


ARIZER

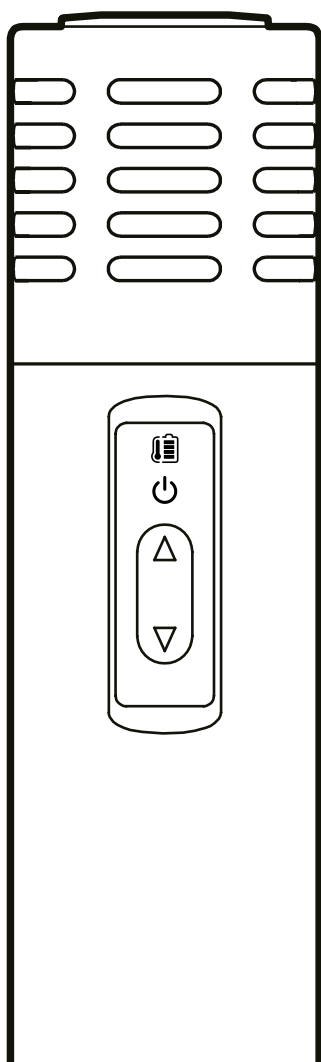


INSTRUKACJA OBSŁUGI

Arizer Air SE

Air^{SE}


PANEL STEROWANIA

Panel sterowania składa się z ikon wyświetlacza LED, przycisku nagrzewania oraz przycisków regulacji temperatury (strzałka w górę i w dół). Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje rozpoczęcie nagrzewania do ostatnio używanej temperatury. Temperaturę można regulować za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół.

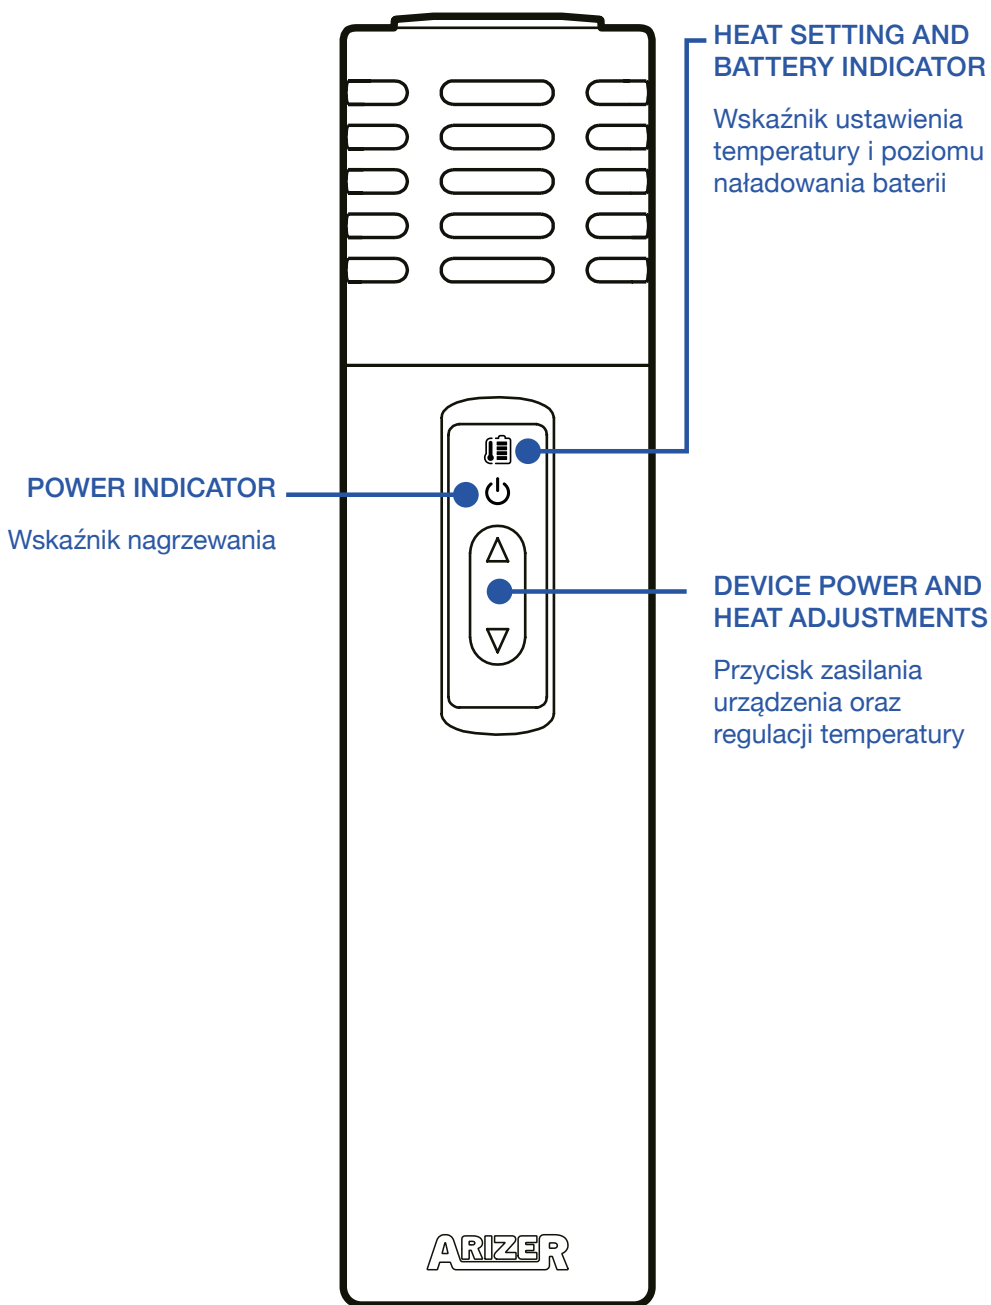

PIERWSZE UŻYCIE

Bateria urządzenia jest zabezpieczona plastikową osłoną, którą należy usunąć przed pierwszym użyciem. Przed pierwszym użyciem włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk przez 2 sekundy, a następnie pozwól mu nagrzać się do maksymalnej temperatury pracy. Dopiero po zakończeniu nagrzewania ostrożnie i **POWOLI** włóż szklany ustnik.

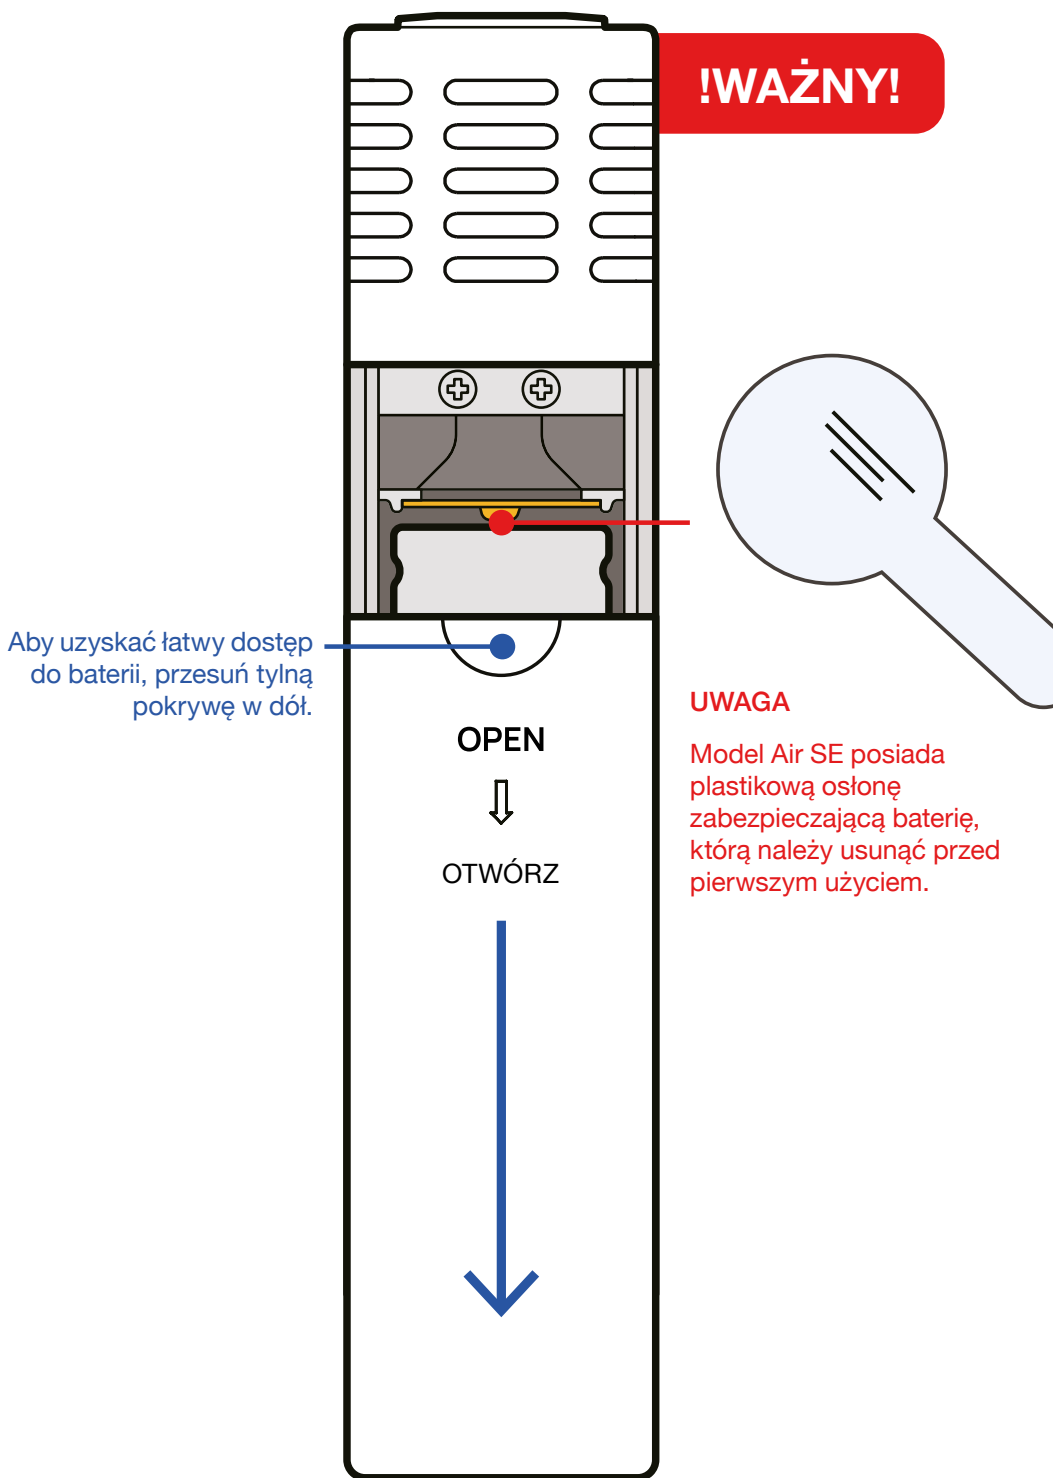

ŁADOWANIE BATERII

W zależności od ustawionej temperatury oraz sposobu użytkowania, bateria Air SE zapewnia zwykle około **80 minut pracy na jednym ładowaniu**. Pełne naładowanie baterii trwa około **3,5 godziny**, a jeśli urządzenie jest używane podczas ładowania odpowiednio dłużej.

UŻYTKOWANIE PODCZAS ŁADOWANIA

Jeżeli bateria się rozładowuje, nie musisz czekać na jej pełne naładowanie, aby ponownie korzystać z urządzenia Air SE. Wystarczy częściowo naładować baterię przez około **15–20 minut**, a następnie można ustawić temperaturę i używać urządzenia podczas dalszego ładowania. **Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie Air SE nie będzie działać.**

Do ładowania używaj wyłącznie dołączonego oryginalnego przewodu USB.

Można go podłączyć do komputera lub do zasilacza sieciowego (nie jest dołączony do zestawu).

OSZCZĘDZANIE BATERII

Urządzenie Air SE oraz jego ładowarka wyposażone są we wbudowane zabezpieczenia chroniące przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem baterii.

Aby wydłużyć żywotność baterii:

1. używaj urządzenia w warunkach umiarkowanej temperatury,
2. w miarę możliwości korzystaj z niższych ustawień temperatury,
3. chroń urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
4. nie używaj go w ekstremalnie niskich temperaturach,
5. ładuj baterię w razie potrzeby.

Nie przechowuj całkowicie naładowanej ani całkowicie rozładowanej baterii dłużej niż jeden miesiąc. Na czas przechowywania zaleca się pozostawienie baterii częściowo naładowanej.

WYMIANA BATERII

Bateria Air SE jest wysokiej jakości akumulatorem o dużej pojemności i długiej żywotności, zaprojektowanym do wieloletniego użytkowania nawet przy regularnej eksploatacji. Oryginalne baterie zamienne do Air SE można nabyć na stronie producenta: **Arizer**.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Baterii Arizer nie należy zastępować akumulatorami innych producentów. W urządzeniu Air SE należy używać wyłącznie oryginalnych baterii Air SE.

Producent nie jest w stanie zweryfikować jakości ani bezpieczeństwa akumulatorów innych marek. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może prowadzić do: obrażeń ciała, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia urządzenia, a także skutkuje utratą ochrony gwarancyjnej w zakresie powstałych uszkodzeń.

DIODA LED NAGRZEWANIA

Po uruchomieniu urządzenia dolna dioda LED pozostaje zgaszona do momentu wybrania ustawienia temperatury. Następnie podczas nagrzewania miga na niebiesko. Po osiągnięciu ustawionej temperatury zmienia się na stałe światło niebieskie.

DIODA LED BATERII / TEMPERATURY

Po uruchomieniu urządzenia górna dioda LED zapala się na około 2 sekundy, wskazując poziom naładowania baterii. W stanie bezczynności ikona miga na niebiesko, natomiast po wybraniu ustawienia nagrzewania świeci światłem ciągłym w kolorze odpowiadającym wybranemu poziomowi temperatury.

TEMPERATURA

	180° C / 356° F
	190° C / 374° F
	200° C / 392° F
	205° C / 401° F
	210° C / 410° F

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

	100%
	70%
	40%
	10%

USTAWIENIA TEMPERATURY

Zoptymalizowany system grzewczy modelu Arizer Air SE nagrzewa się szybko i oferuje pięć fabrycznie ustawionych poziomów temperatury:

POZIOM 1 (NIEBIESKI) – 180°C / 356°F

POZIOM 2 (BIAŁY) – 190°C / 374°F

POZIOM 3 (ZIELONY) – 200°C / 392°F

POZIOM 4 (POMARAŃCZOWY) – 205°C / 401°F

POZIOM 5 (CZERWONY) – 210°C / 410°F

arizer.com

Arizer 55 Northfield Drive East, Unit 391, Waterloo, ON, N2K 3T6, Canada

DŹWIĘK / SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

Funkcję dźwięku (Audio/Beep) można włączać i wyłączać.

Aby aktywować lub dezaktywować sygnał dźwiękowy, najpierw włącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **strzałki w górę** przez około **3 sekundy**.

Jeżeli funkcja Audio/Beep jest włączona, podczas włączania i wyłączania urządzenia Arizer Air SE będzie emitowany sygnał dźwiękowy.

Jeżeli funkcja Audio/Beep jest wyłączona, urządzenie będzie działać całkowicie bezgłośnie podczas włączania i wyłączania.

TIMER AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA

Funkcja automatycznego wyłączenia stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym pozostawieniem urządzenia włączonego oraz pomaga oszczędzać energię baterii. Domyślny czas automatycznego wyłączenia wynosi **10 minut** i nie może być zmieniony.

OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA

Funkcja opóźnionego uruchamiania zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez **2 sekundy**.

Zalecenie:

Metalowe sitka są dołączone do zestawu, jednak mogą powodować bardziej szorstką parę oraz pogarszać smak. Zalecamy delikatnie docisnąć rozdrobiony susz do szklanego ustnika tak, aby nie wpadał do komory grzewczej, i używać urządzenia **bez sitka**.

ARIZER AIR SE

Urządzenie jest przystosowane do użytkowania na całym świecie i obsługuje napięcie wejściowe 110–240 V. Posiada również międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

Element grzewczy Air SE objęty jest **dożywotnią gwarancją**. Na urządzenie obowiązuje **ograniczona gwarancja 1 rok** obejmująca wady materiałowe i produkcyjne, z wyłączeniem baterii. Elementy szklane nie są objęte gwarancją. W celu skorzystania z gwarancji należy zachować dowód zakupu.

Gwarancja: jest przypisana do pierwszego nabywcy, obowiązuje od daty zakupu, nie jest przedłużana ani odnawiana po wykonaniu naprawy serwisowej.

Koszty wysyłki i zwrotu produktu ponosi użytkownik. Firma Arizer według własnego uznania naprawi lub wymieni produkt objęty gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek: upadku urządzenia, niewłaściwego użytkowania, samodzielnych modyfikacji, nieautoryzowanych napraw lub prób ich wykonania, nadużywania urządzenia.

1 PIERWSZE UŻYCIE

Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że wszystkie dołączone elementy znajdują się w dobrym stanie oraz nie zostały uszkodzone podczas transportu. Sprawdź, czy elementy szklane nie są pęknięte ani uszkodzone. Materiały opakowaniowe, woreczki oraz małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Szklane ustniki mogą początkowo ściśle przylegać do urządzenia. Jeśli włożenie szklanej rurki do aromatów sprawia Ci trudność, włącz urządzenie Air SE, ustaw temperaturę na 200°C i poczekaj 1–2 minuty, aż urządzenie się nagrzej, a następnie spróbuj ponownie. Aby spalić ewentualne zanieczyszczenia, włącz urządzenie, ustaw temperaturę na 220°C i pozwól urządzeniu nagrzewać się przez 5–10 minut.

!OSTRZEŻENIE! GORĄCE ELEMENTY

Z gorącymi elementami i częściami szklanymi należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy kłaść gorących elementów na powierzchniach, które nie są odporne na wysoką temperaturę. Ostrożnie załóż silikonowe nasadki ochronne odporne na wysoką temperaturę, aby bezpiecznie zakryć gorące końcówki szklanych elementów. Zanim włożysz moduł grzewczy i gorące elementy do torebki, kieszeni lub innego pojemnika, w którym mogłoby dojść do uszkodzenia przez gorące elementy, poczekaj, aż ostygną. Nie jest przeznaczone do stosowania z e-liquidami, tytoniem ani wyrobami tytoniowymi. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie i utratę wszelkich gwarancji. Nieautoryzowana naprawa powoduje utratę ważności wszelkich gwarancji.

Elementy wykonane są z grubego szkła borokrzemowego klasy laboratoryjnej, jednak nawet szkło borokrzemowe może ulec stłuczeniu, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie i z należytą uwagą. Nie należy dotykać twardych powierzchni, aby zapobiec pęknięciu i stłuczeniu. Jeśli szkło upadnie lub ulegnie uderzeniu, przed użyciem należy sprawdzić, czy nie jest pęknięte, wyszczerbione lub osłabione. Nie należy wystawiać gorących elementów szklanych na działanie zimnej wody lub ekstremalnych zmian temperatury, ponieważ może to spowodować pęknięcie i stłuczenie. Uszkodzone szkło należy bezpiecznie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy regularnie sprawdzać, czy elementy nie są pęknięte, wyszczerbione lub osłabione w wyniku manipulacji i upadków.

Produkt zawiera części elektryczne i delikatne – chroń przed upadkiem.

W przypadku upadku lub innego uszkodzenia nie używaj urządzenia. W celu ochrony i zapobiegania porażeniu prądem elektrycznym i/lub pożarowi nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie i/lub płynach ani nie umieszczaj go w ich pobliżu. Nie wkładaj ani nie wlewaj niczego do urządzenia i nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie zamrażaj urządzenia ani jego zawartości, nie używaj go ani nie wystawiaj na działanie ekstremalnych temperatur. Nie otwieraj urządzenia – może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i utratę gwarancji.

!NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA WŁĄCZONEGO I BEZ NADZORU!

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ułatwienie zrozumienia różnych teorii i procedur, przygotowania i stosowania, i nie stanowią potwierdzenia ani gwarancji skuteczności lub zastosowania preparatu. Informacje te w żadnym wypadku nie zastępują konsultacji specjalistycznej.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie instruktażowy i ostrzegawczy. W żadnym wypadku informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są przeznaczone jako wskazówki medyczne lub zalecenia dotyczące stosowania w celu diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych, stanów lub chorób. Użytkownik jest odpowiedzialny za konsultację z lekarzem lub specjalistą. Produkt ten nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, należy go używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2 CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt jest przystosowany do użytku na całym świecie, posiada napięcie wejściowe 110–240 V oraz międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED UŻYCIEM

Nieprzeczytanie lub nieprzestrzeganie instrukcji, niewłaściwe lub nieostrożne użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała. Firma Arizer i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niewłaściwego użytkowania tego urządzenia. Ze względu na kruchość i charakter szkła firma Arizer i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za skaleczenia lub

obrażenia spowodowane stłuczeniem. Firma Arizer i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub oparzenia związane z dotknięciem gorących części. Firma Arizer i spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Kupując ten produkt, nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z bateriami litowymi. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, zwróć produkt natychmiast przed użyciem.

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z substancjami roślinnymi opisanymi w niniejszym dokumencie – firma Arizer i spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie z substancjami roślinnymi innymi niż opisane tutaj. Odpowiedzialność firmy za szkody związane z produktem i jego częściami nie przekroczy ceny zakupu produktu.

!WAŻNE!

Należy przestrzegać lokalnych przepisów. Nie wszystkie olejki eteryczne, substancje roślinne i zioła są legalne w każdym kraju lub stanie. Przed zamówieniem produktów roślinnych należy zapoznać się z lokalnymi, stanowymi, federalnymi oraz przepisami importowymi. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku.

4 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

Akumulatory litowe są łatwopalne. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować pożar, obrażenia osób i zniszczenie mienia w przypadku nieprawidłowego ładowania lub użytkowania.

Zawsze obchodź się z bateriami ostrożnie – nigdy nie upuszczaj baterii ani urządzenia. Przed pierwszym użyciem baterii Air SE naładuj ją w pełni.

Używaj wyłącznie oryginalnych baterii i ładowarek Air SE. Nie używaj żadnych baterii ani ładowarek innych producentów, podróbek lub nieznanych marek.

Baterie litowe mogą eksplodować lub spowodować pożar w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub jeśli są wadliwe. Nie manipuluj bateriami Air SE ani nie używaj ich nieprawidłowo, a także nie używaj baterii uszkodzonych i/lub wadliwych.

Baterie Air SE są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami jakości, specjalnie do użytku z urządzeniem Air SE.

Podczas wkładania baterii do urządzenia Air SE i ładowarek Air SE należy zawsze dopasować biegun dodatni (+) i ujemny (-).

Nie używane baterie należy przechowywać w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, pojedynczo w plastikowym uchwycie lub pojemniku, z dala od wszelkich metalowych przedmiotów.

Nie przechowuj w pełni naładowanych lub całkowicie rozładowanych baterii przez dłuższy czas (jeden miesiąc lub dłużej).

Nigdy nie wyrzucaj baterii Air SE i nigdy nie wrzucaj ich do pojemnika na baterie. Jeśli bateria upadła lub zauważyłeś fizyczne uszkodzenie, powinieneś wykonać następujące czynności:

1. Umieść akumulator w bezpiecznym i suchym miejscu i pozostaw go tam przez co najmniej godzinę na wypadek, gdyby doszło do zwarcia i akumulator zaczął się nagrzewać.
2. Sprawdź, czy akumulator nie zaczął się nagrzewać. Jeśli tak, pozostaw akumulator do ostygnięcia, a następnie zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Używanie podrobionych lub niskiej jakości akumulatorów litowych może spowodować wewnętrzne zwarcia prowadzące do pożarów i wybuchów, które mogą skutkować zniszczeniem mienia i obrażeniami osób.

Użycie podrobionych lub niskiej jakości baterii może znacznie skrócić czas pracy i moc wyjściową, uszkodzić urządzenie Air SE, stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz spowodować utratę ważności wszystkich gwarancji.

W przypadku wystąpienia problemu z urządzeniem Air SE, wyślij wiadomość e-mail na adres **service@arizer.com** lub **info@weedshop.pl**. Aby przyspieszyć obsługę zgłoszenia serwisowego, prosimy o podanie opisu problemu, imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru seryjnego znajdującego się na spodzie urządzenia oraz kopii dowodu zakupu.

Samo urządzenie Air SE jest praktycznie bezobsługowe, więc możesz spędzać czas na jego użytkowaniu zamiast na czyszczeniu! Po prostu naładuj lub wymień baterię, gdy się rozładuje, wymień napełnione szklane rurki aromatyczne w podróży, bez konieczności zajmowania się opróżnianiem lub czyszczeniem miseczek, i przechowuj swoje zioła oraz substancje roślinne w wyjmowanych szklanych rurkach aromatycznych, które można bez wysiłku wyczyścić! Po wielu użyciach należy wyczyścić szklane elementy, aby zapewnić optymalną wydajność.

Aby wyczyścić szklane elementy, namocz je na kilka godzin w alkoholu izopropylowym (środek do czyszczenia waporyzatorów), a następnie opłucz gorącą wodą. W większości przypadków ta procedura sprawia, że szklane lampy zapachowe stają się czyste jak nowe, ale jeśli tak się nie stanie, po prostu powtórz tę czynność w razie potrzeby. Po wyczyszczeniu zawsze upewnij się, że szklane lampy zapachowe są całkowicie suche przed użyciem.