



PUFFCO

PEAK

POLSKI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	[01]
-------------------------	--------


JAK UŻYWAĆ	[02]
------------	--------

USTAWIENIA TEMPERATURY	[05]
---------------------------	--------

CZYSZCZENIE	[06]
-------------	--------

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	[08]
----------------------------	--------

WSKAZÓWKI I PORADY	[09]
--------------------	--------

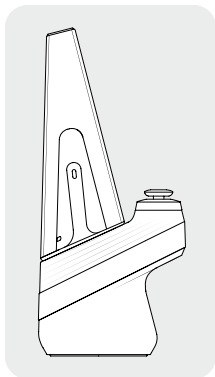

Co nowego




Komora 3D



Ustnik
Joystick




Regulacja tempera-
tury w czasie
rzeczywistym

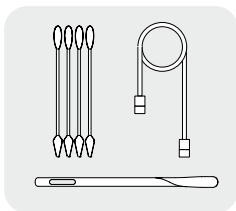


Zawartość opakowania

- Komora Peak 3D
- Ustnik Joystick
- Szklany element Peak 2.0
- Podstawa Peak
- Kabel USB-C
- Patyczki bawełniane
- Narzędzie do napełniania

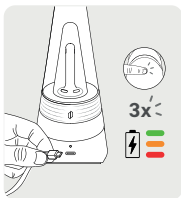


Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie. Listwa świetlna będzie wskazywać poziom naładowania akumulatora:

Zielony (akumulator w pełni naładowany)
Pomarańczowy (około połowy naładowania)
Červená (niski poziom naładowania)

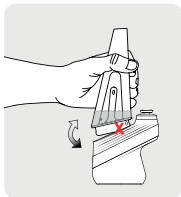


Aby zdjąć szklany element, chwyć podstawę urządzenia i delikatnie pociągnij szkło do siebie. Aby ponownie zamontować szklany element, wyrównaj otwór wlotowy z komorą i delikatnie dociśnij szkło do podstawy.


x – Przepętnienie zbiornika może spowodować przedostanie się wody do wnętrza podstawy urządzenia. W takim przypadku przed użyciem wylej wodę.

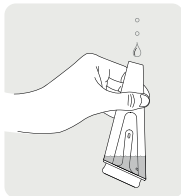


Przed napełnianiem zawsze zdejmij szklany element. Napełnij go wodą przez ustnik, do poziomu tuż powyżej otworów perkolatora.

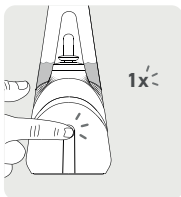

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

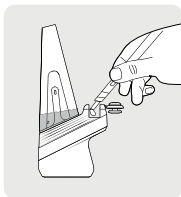


Za pomocą narzędzia do napełniania umieść ekstrakt na dolnej powierzchni komory 3D.

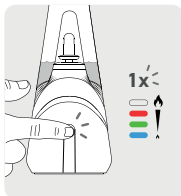

Naciśnij przycisk jeden raz, aby przełączać się między poziomami temperatury:

Biały (maksymalna temperatura)
Zielony (wysoka temperatura)
Pomarańczowy (średnia temperatura)
Czerwony (niska temperatura)

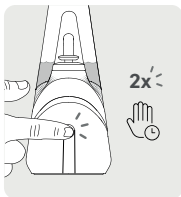


Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby rozpocząć cykl nagrzewania. Aby go przerwać, naciśnij i przytrzymaj przycisk.



Pulsujące światło oznacza, że urządzenie się nagrzewa.

Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, dwukrotnie zamiga i zawibruje.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wykonuj delikatne wdechy, jednocześnie obracając ustnik Joystick.

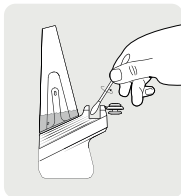

Po każdym użyciu wyczyść komorę 3D za pomocą patyczka bawełnianego. Delikatnie przecieraj jej wnętrze okrężnymi ruchami, gdy komora jest jeszcze ciepła.

Wybierz poziom temperatury

Każdy poziom temperatury zapewnia inne wrażenia z użytkowania. Zalecamy wypróbowanie wszystkich ustawień, aby znaleźć to, które najlepiej odpowiada Twoim preferencjom.

Możesz również eksperymentować z dodatkowymi, wymienionymi szklanymi nasadkami dostępnymi do urządzenia Peak.

Kolor



Maksymalna (Peak/Max) – 310°C

Zapewnia największą ilość pary i najmocniejsze działanie, z mniejszym naciskiem na intensywność smaku.



Wysoka (High) – 277°C

Większa produkcja pary przy zachowaniu dobrej jakości smaku.



Średnia (Medium) – 266°C


Optymalny kompromis między smakiem a ilością pary.



Niska (Low) – 254°C

Najlepsza do delikatnych ekstraktów. Zapewnia najwyższą jakość smaku i najmniejszą ilość pary.

Komora 3D



Zdejmij ustnik Joystick wraz z osłoną (Jacket) i mocowaniem (Tether), a następnie odkręć komorę 3D od podstawy.

Za pomocą patyczka bawełnianego nasączonego alkoholem izopropylowym o stężeniu co najmniej 90% delikatnie usuń pozostałości z komory.

Następnie zanurz komorę w alkoholu izopropylowym (min. 90%) na 20 minut. Przed ponownym zamontowaniem pozostaw komorę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. **Nie płucz wodą.**




Przed rozpoczęciem czyszczenia poczekaj, aż komora całkowicie ostygnie.



Alkohol izopropylowy jest substancją łatwopalną. Przed ponownym montażem upewnij się, że komora jest całkowicie sucha.

Szklany element




Ostrożnie zdejmij szklany element z podstawy.

Po zdjęciu zanurz go w alkoholu izopropylowym o stężeniu co najmniej 90% na 20 minut.

Po namoczeniu dokładnie opłucz szklany element wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym zamontowaniem na podstawie.

X Nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza podstawy urządzenia.

Podstawa

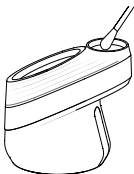

Zdejmij z podstawy szklany element oraz komorę.

Za pomocą patyczka bawełnianego nasączonego alkoholem izopropylowym o stężeniu co najmniej 90% delikatnie wyczyść blok z gwintem oraz kanał powietrzny pomiędzy komorą a szklanym elementem.

Przed ponownym złożeniem urządzenia pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

Nie płucz wodą ani nie zanurzaj podstawy w żadnym płynie.

Nigdy nie dopuść do przedostania się wody do wnętrza podstawy urządzenia.



Aby obejrzeć filmy instruktażowe oraz skorzystać z praktycznych porad, odwiedź stronę pomocy technicznej:

Puffco Support

Kody błędów

Brak komory (biały biały biały biały)

Wyjmij komorę i zamontuj ją ponownie.

Błąd komory (czerwony biały czerwony biały)

Wyjmij komorę, wyczyść ją, a następnie zamontuj ponownie.

Przegrzanie urządzenia (czerwone światło przez 5 sekund)

Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

Nizka baterie (czerwony czerwony czerwony)

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Ogólne ostrzeżenia

- Nie przepelniaj komory.
- Nie wydychaj powietrza ani nie zaciągaj się zbyt mocno przez szklany element. Może to spowodować przedostanie się wody do podstawy urządzenia.
- Nie przechowuj urządzenia z wodą pozostawioną w szklanym elemencie.
- Zbyt mocne zaciąganie się może spowodować rozlanie materiału oraz uszkodzenie komory.
- Nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 38°C.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu USB-C.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i wysoką wilgotnością powietrza.
- Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w chłodnym i zacienionym miejscu.

- Komora nagrzewa się podczas pracy – zachowaj ostrożność podczas jej dotykania.

Wskazówki i porady

Tryb Boost

Tryb Boost wydłuża czas sesji i zwiększa temperaturę. Aby go włączyć: Dwukrotnie naciśnij przycisk, aby rozpocząć cykl nagrzewania. Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, ponownie dwukrotnie naciśnij przycisk.

Tryb Boost wydłuża cykl nagrzewania o 15 sekund i zwiększa temperaturę o około 10°C.

Tryb Intensity

Naciśnij przycisk 5 razy, aby uruchomić cykl nagrzewania o zwiększonej intensywności. Tryb ten został zaprojektowany specjalnie do używania urządzenia bez wody (na sucho).

Niski poziom naładowania akumulatora

Wskaźnik akumulatora zaświeci się na czerwono, gdy w urządzeniu pozostanie energia na około 5 sesji (dabów).



POTRZEBUJESZ POMOCY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.



Nie zwracaj urządzenia Peak do sklepu.

Zachowaj dowód zakupu – będzie on wymagany w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego.

@Puffco

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym bardzo niskim napięciem zgodnym z oznaczeniami umieszczonymi na urządzeniu.

Uwaga: Używaj wyłącznie zewnętrznego zasilacza o następujących parametrach:

Napięcie wyjściowe: 5 V DC

Prąd wyjściowy: 2 A

Temperatura otoczenia podczas ładowania: 0 °C – 38 °C.

Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowy (Li-ion), wielokrotnego ładowania.

Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Akumulator litowo-jonowy znajdujący się w urządzeniu powinien być serwisowany lub poddawany recyklingowi wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.

Nie używaj uszkodzonego ani nieszczelnego akumulatora. Unikaj kontaktu elektrolitu z oczami, skórą oraz odzieżą.

Zgodność z normami IEC

Nie narażaj urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernie wysokich temperatur.

Unikaj zwarcia styków akumulatora lub urządzenia przez metalowe przedmioty.

Urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.