

PAX[®] MINI

Rozpocznij swoją przygodę tutaj



OPIS URZĄDZENIA

Podwyższony
ustnik _____





Płaski
ustnik _____



Przycisk zasilania
/ sterowania _____

Diodowe
wskaźniki LED
(płatki) _____

Narzędzie
wielofunkcyjne _____



**PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE
PRZECZYTAĆ ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OSTRZEŻENIA.**

Szczoteczka
druciana



Styki ładowania

Sitko komory

Pokrywka komory
Standard (połowa
napełnienia)

Pokrywka komory
Full-Pack (pełne
napełnienie)


Kabel do
ładowania USB-C

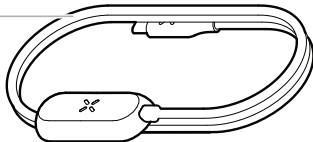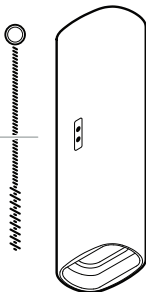

PIERWSZE KROKI


Otwieranie i napełnianie

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie. Naciśnij obie strony pokrywki komory i otwórz komorę. Zmiel materiał do średnio drobnej konsystencji i szczelnie napełnij nim komorę.

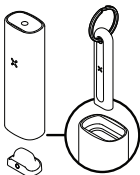

Włączanie

Po założeniu ustnika naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, a następnie go zwolnij. Różowe wskaźniki LED w kształcie płatków sygnalizują rozpoczęcie nagrzewania komory.



Zielony = gotowe

Poczekaj, aż wskaźniki LED w kształcie płatków zaświecą się na zielono (po około 22 sekundach). Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do użycia.




Wdychaj delikatnie, nie gwałtownie

Delikatnie wdychaj parę przez ustnik. Powoli zaciągaj się, aż osiągniesz pożądany efekt.



Przygotowanie do kolejnego użycia

Usuń zużyty materiał z komory. Czyść urządzenie i komorę po każdym 3–5 użyciach.

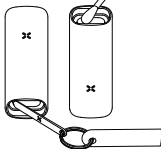

**POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.**

TRYBY NAGRZEWANIA

Zmiana trybu

Gdy urządzenie jest włączone, krótko naciśnij przycisk zasilania/sterowania, aby przełączać między 4 trybami nagrzewania. Aby potwierdzić wybraną temperaturę i zakończyć wybór trybu, odczekaj 3 sekundy lub po prostu potrząśnij urządzeniem.



Płatek 1 – fioletowy

Wytwarza minimalną ilość pary;
odpowiedni do dyskretnego użytkowania.



Płatek 2 – zielony

Wydłuża czas użytkowania; oszczędza materiał.



Płatek 3 – żółty

Podkreśla smak; zachowuje delikatną produkcję pary.



Płatek 4 – pomarańczowy

Maksymalizuje produkcję pary; wytwarza gęste chmury pary.



DODATKOWE WSKAZÓWKI

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Potrząśnij urządzeniem, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Wskaźniki LED w kształcie płatków wyświetlą aktualny poziom naładowania.



0%



25%



50%




75%



100%

Wymiana ustnika

Wybierz płaski lub podwyższony ustnik, zgodnie ze swoimi preferencjami. Aby zdjąć płaski ustnik, podważ go przy krawędzi za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego.



Wymiana pokrywki komory

Wybierz pokrywkę komory do pełnego lub połowicznego napełnienia, zgodnie ze swoimi preferencjami. Aby zdjąć pokrywkę, naciśnij jedną stronę pokrywki komory.



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Opróżnianie komory

Po ostatnim użyciu odczekaj 10 minut, aż komora ostygnie. Zdejmij pokrywkę komory i za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego usuń zużyty materiał.


**POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ GORĄCE.
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ.**

Czyszczenie urządzenia

Po ostatnim użyciu odczekaj 10 minut, aż komora ostygnie. Zdejmij ustnik oraz pokrywkę komory. Zanurz szczoteczkę drucianą w alkoholu izopropylowym i wsuń ją od góry do kanału przepływu pary, aby wyjąć sitko komory. Poruszaj szczoteczką ruchem posuwisto-zwrotnym, podobnie jak podczas używania nici dentystycznej, aby usunąć osady. Przetrzyj komorę oraz pokrywkę komory patyczkiem do czyszczenia lub ręcznikiem papierowym zwilżonym alkoholem izopropylowym. Pozostaw sitko komory zanurzone przez 15 minut w niewielkim naczyniu z alkoholem izopropylowym. Przed ponownym złożeniem urządzenia pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia.

Montaż sitka komory


Za pomocą narzędzia wielofunkcyjnego dociśnij okrągłą część sitka komory, aż wskoczy na swoje miejsce.

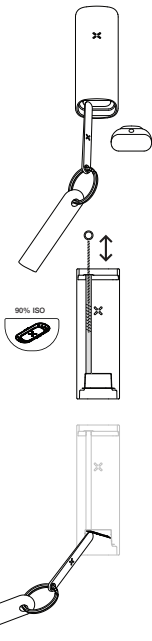

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Jeśli urządzenie wykryje zbyt wysoką temperaturę, wskaźniki LED w kształcie płatków czterokrotnie zamigają naprzemiennie na czerwono i pomarańczowo, po czym urządzenie wyłączy się.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/sterowania przez 7 sekund.

Po pomyślnym przywróceniu ustawień fabrycznych wskaźniki LED w kształcie płatków zamigają pięciokrotnie na białą.



Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas na stronie www.weedshop.pl

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

www.pax.com/pages/warranty

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Jakakolwiek modyfikacja tego produktu powoduje utratę ograniczonej gwarancji i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie modyfikuj tego produktu. Używaj go wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Model: X340

Parametry znamionowe: 5 V DC, 1500 mA, 2000 mAh

⚡ Urządzenie klasy III

Temperatura pracy: od 0°C do 45°C

Producent:

PAX Labs, Inc.

660 Alabama St., Second Floor,
San Francisco, CA 94110, USA



⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
- Urządzenie PAX oraz wszystkie jego elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani dla osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- Osoby przyjmujące leki na receptę powinny przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia PAX skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli cierpisz na choroby układu oddechowego, ponieważ inhalacja pary może nasilić istniejące dolegliwości.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących waporyzacji przed użyciem urządzenia PAX skonsultuj się z pracownikiem ochrony zdrowia.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Podczas użytkowania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu temperatura wewnątrz komory może osiągnąć nawet 230°C. Nie zdejmuj pokrywki komory, gdy urządzenie jest włączone. Nie dotykaj komory, dopóki całkowicie nie ostygnie (około 10 minut po zakończeniu użytkowania). Dotknięcie komory przed jej całkowitym ostygnięciem może spowodować oparzenia.

- Nie używaj urządzenia PAX z otwartą lub niedomkniętą pokrywką komory. Podczas użytkowania i przez krótki czas po jego zakończeniu komora jest bardzo gorąca i stwarza ryzyko oparzeń.
- Nie próbuj zdejmować pokrywki komory ani ustnika, usuwać zawartości komory lub czyścić urządzenia, dopóki wszystkie elementy całkowicie nie ostygną. Zdjęcie pokrywki lub dotknięcie komory przed jej ostygnięciem grozi oparzeniem.
- Nie przechowuj urządzenia PAX (na przykład w kieszeni lub torbie), dopóki całkowicie nie ostygnie (co najmniej 10 minut po zakończeniu użytkowania). Schowanie urządzenia przed jego ostygnięciem może spowodować oparzenia lub uszkodzenie mienia. Podczas transportu pozostaw pokrywkę komory założoną i przechowuj urządzenie oddzielnie od przedmiotów, które mogłyby ją przypadkowo otworzyć. Wszelkie pozostałe akcesoria transportuj oddzielnie od urządzenia.
- Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zamknięty samochód w upalny dzień lub w pobliżu źródeł ciepła. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub pęknięcie akumulatora, co może doprowadzić do pożaru, oparzeń lub innych obrażeń. Nie ładuj urządzenia w zamkniętych przestrzeniach, takich jak szuflady czy szafki. Ładuj je w otwartym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub pozostaje bez nadzoru, wyłącz je i pozostaw założoną pokrywkę komory.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli zostało zanurzone w jakiegokolwiek cieczy.
- Natychmiast zaprzestań używania urządzenia PAX lub pokrywki komory, jeśli obudowa ma pęknięcia, wgniecenia, otwory, odkształcenia lub inne oznaki uszkodzenia bądź niewłaściwego użytkowania. Niezwłocznie wycofaj urządzenie z użytkowania i zutylizuj je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie rozbieraj urządzenia PAX ani nie ingeruj w jego konstrukcję. Każde niewłaściwe, nieprawidłowe lub nieodpowiedzialne użytkowanie powoduje utratę gwarancji i może prowadzić do poważnych obrażeń. Akumulator nie jest przeznaczony do wymiany przez użytkownika.
- Nie używaj urządzenia PAX bez prawidłowo zamontowanej pokrywki komory lub ustnika. Odslonięte metalowe elementy znajdujące się pod pokrywką komory i ustnikiem mogą się nagrzewać i spowodować obrażenia.
- Nie narażaj urządzenia PAX na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur.

- Nie przechowuj urządzenia PAX ani jego elementów w pobliżu źródeł ciepła.
- Używaj urządzenia PAX wyłącznie z materiałami, których stosowanie jest zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.
- Nie używaj urządzenia PAX, jeśli jest ono nienaturalnie gorące w dotyku. Przed wykonaniem pełnego zaciągnięcia zawsze ostrożnie sprawdź temperaturę pary.

OŚWIADCZENIE FCC

Urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały ustanowione w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania w środowisku domowym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się podjęcie jednego lub kilku z poniższych działań:

- Zmień ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda zasilanego z innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym technikiem zajmującym się sprzętem radiowym i telewizyjnym.

Eksplatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

ZSEE

Ten symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno na terenie krajów Unii Europejskiej wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, recyklingu i odzysku należy przekazać produkt do najbliższego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. W niektórych krajach Unii Europejskiej produkt można również zwrócić lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego

urządzenia. W przypadku produktów objętych gwarancją należy skontaktować się z firmą PAX w celu uzyskania autoryzacji zwrotu produktu i otrzymania bezpłatnego urządzenia zastępczego.

NIE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

IMPORTER

PAX Labs, Inc. [w Kanadzie: PAX Labs (Canada), Inc.]
660 Alabama St., Second Floor, San Francisco, CA 94110
Telefon (USA/Kanada): +1-844-334-4729

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAX – OGRANICZONA GWARANCJA

Więcej informacji można znaleźć na stronie: [**pax.com/support**](https://pax.com/support)

© 2025 PAX Labs, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Patenty.

Nie umieszczaj urządzenia PAX w zmywarce, palce ani suszarce.

- Ładuj urządzenie PAX wyłącznie za pomocą komputera, koncentratora zasilania (USB hub) lub zasilacza oznaczonego jako „LPS” lub „Class 2”, o napięciu wyjściowym 5–9 V DC i wydajności prądowej co najmniej 2,5 A (maksymalnie 3 A), posiadającego certyfikat uznanej jednostki certyfikującej. Nieprzestrzeganie tego zalecenia zwiększa ryzyko awarii akumulatora, wybuchu lub pożaru oraz powoduje utratę ograniczonej gwarancji.
- Ładuj urządzenie PAX wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj go na zewnątrz ani podczas deszczu.
- Kabel do ładowania jest przeznaczony **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ**. Używaj go wyłącznie z komputerem, koncentratorem zasilania lub zasilaczem wymienionym powyżej.
- Transport i użytkowanie: urządzenie zawiera wrażliwe podzespoły elektroniczne, w tym akumulator. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne uderzenia. Chroni je przed wodą i nadmiernym ciepłem. Wewnętrzne elementy nie są przeznaczone do naprawy przez użytkownika. Zużyte urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją.
- Przenośne urządzenia elektroniczne wyposażone w akumulatory litowo-jonowe stanowią rzadkie, lecz potencjalnie poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa (w tym ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych), zwłaszcza w przypadku narażenia na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury. Ładuj urządzenie PAX wyłącznie w temperaturze od 0°C do 45°C. Dla bezpieczeństwa osób i mienia nigdy nie ładuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 45°C.

- Urządzenie PAX zawiera akumulator litowo-jonowy i po zakończeniu eksploatacji musi zostać poddane recyklingowi lub zutyliizowane zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec zagrożeniu dla ludzi i środowiska. Nigdy nie wrzucaj akumulatora ani żadnego elementu urządzenia PAX do ognia, ponieważ może to spowodować wybuch lub inne poważne obrażenia.

UTYLIZACJA AKUMULATORA

Akumulatory litowo-jonowe zawierają substancje, które w przypadku przedostania się do wód gruntowych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. W niektórych krajach wyrzucanie ich do odpadów komunalnych jest zabronione. Istnieje jednak wiele punktów recyklingu, które przetwarzają akumulatory litowo-jonowe i odzyskują cenne materiały zawarte w ich ogniwach.

Przed przekazaniem produktu do transportu zabezpiecz wszystkie odsłonięte styki elektryczne taśmą nieprzewodzącą, aby zapobiec zwarciu między biegunem dodatnim i ujemnym akumulatora. Nie próbuj wyjmować akumulatora z urządzenia. Nigdy nie utylizuj akumulatora przez wrzucenie go do ognia ani do spalarni, ponieważ może się zapalić lub wybuchnąć.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby oraz zapobiega negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko, który może wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów może podlegać sankcjom zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.