



PUFFCO

PIVOT

POLSKI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	[01]
-------------------------	------

JAK UŻYWAĆ	[02-04]
------------	---------

USTAWIENIA TEMPERATURY	[05]
---------------------------	------

CZYSZCZENIE	[06]
-------------	------

WSKAZÓWKI I PORADY	[07]
--------------------	------

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	[08]
----------------------------	------

Zawartość opakowania



Funkcje




Szybkie zwalnianie
(system szybkiego
odłączania)



Szybkie
wzniechanie




Listwa
światlna



Zawartość opakowania


- Komora 3D Pivot z ustnikiem
- Podstawa Pivot
- Kabel USB-C
- Patyczki bawełniane
- Narzędzie do napełniania

Jak używać

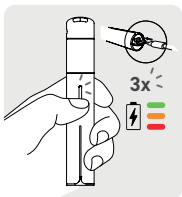


Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie. Listwa świetlna będzie świecić, wskazując poziom naładowania akumulatora:

Zielony (akumulator w pełni naładowany)
Pomarańczowy (około połowy naładowania)
Czerwony (niski poziom naładowania)

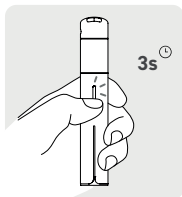


Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie Pivot, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

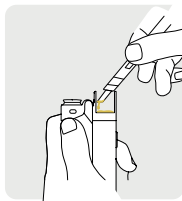


Otwórz ustnik i za pomocą narzędzia do napełniania umieść haszysz na dolnej powierzchni komory 3D.

Jak używać

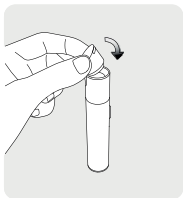


Założ ustnik z powrotem na komorę 3D i dociśnij go, aż zostanie pewnie osadzony.

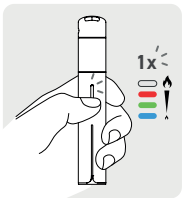

Naciśnij przycisk jeden raz, aby przełączać się między poziomami temperatury:

Biały (maksymalna temperatura)
Czerwony (wysoka temperatura)
Zielony (średnia temperatura)
Niebieski (niska temperatura)

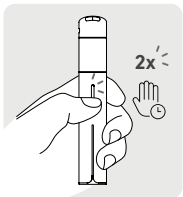

Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby rozpocząć cykl nagrzewania. Aby go przerwać, naciśnij i przytrzymaj przycisk.

Podczas nagrzewania listwa świetlna będzie stopniowo się zapalać, wskazując postęp procesu.


Jak używać



Urządzenie dwukrotnie zamiga i zawibruje, gdy będzie gotowe do użycia.

Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej i delikatnie wykonuj wdechy.

Listwa świetlna będzie stopniowo gasnąć, wskazując pozostały czas sesji.

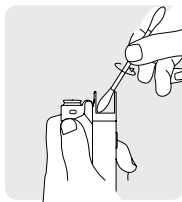

Po każdym użyciu wyczyść komorę 3D za pomocą patyczka bawełnianego. Delikatnie przecieraj jej wnętrze okrężnymi ruchami, gdy komora jest jeszcze ciepła.

Wybierz poziom temperatury

Każdy poziom temperatury zapewnia inne wrażenia z użytkowania. Zalecamy wypróbowanie wszystkich ustawień, aby znaleźć to, które najlepiej odpowiada Twoim preferencjom.



Maksymalna (Peak/Max) – 307°C

Zapewnia największą ilość pary i najmocniejsze działanie, kosztem intensywności smaku.



Wysoka (High) – 282°C

Większa produkcja pary przy zachowaniu dobrej jakości smaku.



Średnia (Medium) – 271°C


Optymalny kompromis między smakiem a ilością pary.



Niska (Low) – 260°C

Najlepsza do delikatnych ekstraktów. Zapewnia najwyższą jakość smaku i najmniejszą ilość pary.

Komora 3D i ustnik



Odłącz szybkozwalnianą komorę 3D z ustnikiem od podstawy urządzenia.

Zanurz komorę w alkoholu izopropylowym o stężeniu co najmniej 90% na 20 minut. Następnie odwróć ją do góry dnem i pozostaw do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed ponownym zamontowaniem.

Nie płucz wodą.



Przed rozpoczęciem czyszczenia poczekaj, aż komora całkowicie ostygnie.



Alkohol izopropylowy jest substancją łatwopalną. Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że komora jest całkowicie sucha.

Podstawa



Odłącz szybkozwalnianą komorę 3D z ustnikiem od podstawy urządzenia.

Za pomocą patyczka bawełnianego nasączonego alkoholem izopropylowym o stężeniu co najmniej 90% delikatnie wyczyść blok z gwintem.

Przed ponownym złożeniem urządzenia pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

Nie płucz wodą ani nie zanurzaj podstawy w żadnym płynie.

Wymowanie i ponowny montaż komory 3D

Aby wyjąć komorę 3D z ustnika Pivot, otwórz górną część ustnika i delikatnie wypchnij metalową komorę od spodu za pomocą miękkiego narzędzia. Nie używaj ostrych ani metalowych przedmiotów, ponieważ mogą uszkodzić komorę.

Tryb Boost

Tryb Boost wydłuża czas sesji o 15 sekund i zwiększa temperaturę o około 10°C. Aby go włączyć: Dwukrotnie naciśnij przycisk, aby rozpocząć cykl nagrzewania. Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, ponownie dwukrotnie naciśnij przycisk, aby aktywować tryb Boost.

Poziom naładowania akumulatora

Aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora, trzykrotnie naciśnij przycisk.

Zielony (akumulator w pełni naładowany)

Pomarańczowy (około połowy naładowania)

Czerwony (niski poziom naładowania)



Aby obejrzeć filmy instruktażowe oraz zapoznać się z przydatnymi wskazówkami, odwiedź stronę:

Nie zwracaj urządzenia Pivot do sklepu.
Zachowaj dowód zakupu – będzie on wymagany w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego.

@Puffco

Kody błędów

Brak komory (biały biały biały biały)

Wyjmij komorę i zamontuj ją ponownie.

Błąd komory (czerwony biały czerwony biały)

Wyjmij komorę, wyczyść ją, a następnie zamontuj ponownie.

Przegrzanie urządzenia (czerwone światło przez 5 sekund)

Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

Niski poziom naładowania akumulatora (czerwony czerwony czerwony) Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Ogólne ostrzeżenia

- Nie przepelniaj komory.
- Nie wydychaj powietrza do ustnika ani nie wdychaj powietrza z powrotem przez ustnik.
- Nie uruchamiaj cyklu nagrzewania więcej niż 4 razy z rzędu.
- Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej i wykonuj delikatne wdechy.
- Zbyt mocne zaciąganie się może spowodować wyciek materiału oraz zmniejszenie ilości wytwarzanej pary.
- Nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 38°C.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu USB-C.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i wysoką wilgotnością powietrza.
- Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w chłodnym i zacienionym miejscu.

- Komora nagrzewa się podczas pracy – zachowaj ostrożność podczas jej dotykania.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania z tytoniem, e-liquidami zawierającymi nikotynę ani z syntetyczną nikotyną lub jakimikolwiek zamiennikami nikotyny.

Zgodność z normami IEC

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym bardzo niskim napięciem zgodnym z oznaczeniami umieszczonymi na urządzeniu.

Jeżeli do ładowania używana jest ładowarka sieciowa, należy stosować wyłącznie certyfikowane ładowarki zgodne z normami IEC/EN 60335 lub IEC/EN 61558.

Uwaga: Używaj wyłącznie zewnętrznego zasilacza o następujących parametrach:

Napięcie wyjściowe: 5 V DC

Prąd wyjściowy: 1 A

Temperatura otoczenia podczas ładowania: od 0°C do 38°C

Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowy (Li-ion), wielokrotnego ładowania.

Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Akumulator litowo-jonowy znajdujący się w urządzeniu powinien być serwisowany lub poddawany recyklingowi wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.

Nie używaj uszkodzonego ani nieszczelnego akumulatora. Unikaj kontaktu elektrolitu z oczami, skórą oraz odzieżą.

Nie narażaj urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernie wysokich temperatur.

Unikaj zwarcia styków akumulatora przez metalowe przedmioty.

Urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Po zakończeniu okresu eksploatacji należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.